## Mocowanie podstawy

Do urządzenia musi zostać przymocowana podstawa, jeśli ma ono stać na stoliku. Sprawdzić, czy tył i przód podstawy są skierowane w prawidłowym kierunku.

1 Na stoliku rozłóż miękką tkaninę, jak to pokazano na ilustracji. Połóż urządzenie, ekranem w dół. Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić ekranu urządzenia.

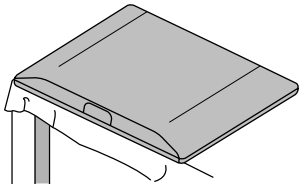

2 Wyrównaj 2 haki podstawy z hakami znajdującymi się pod spodem urządzenia głównego (jak to wskazuje strzałka ①), następnie przesuń podstawę w kierunku wskazanym strzałką ②, aż się zatrzyma i zostaną zrównane 4 otwory montażowe. Uważać, aby przewód zasilacza sieciowego nie znalazł się pomiędzy podstawą a urządzeniem.

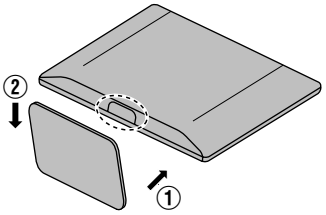


3 Od dołu podstawy dobrze wkręcić wkręty Philipsa z łbem stożkowym ściętym w 4 gwintowane otwory.

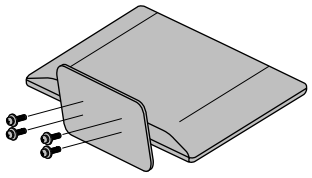

### Wyjmowanie podstawy z urządzenia

W kroku 3 wykręć wkręty z łbem walcowym wypukłym i wgłębieniem krzyżykowym. Po wykręceniu wkrętów, pociągnij podstawę w kierunku tylnej strony urządzenia. Zachowaj ostrożność, aby w czasie wyjmowania nie uszkodzić podstawy.

Uwaga:
- Podczas mocowania podstawy, należy mocno dokręcić wszystkie wkręty. Jeśli podstawa nie będzie prawidłowo zamocowana, urządzenie może upaść, co może spowodować obrażenia oraz uszkodzenie samego urządzenia.
- Stolik, na którym zostanie ustawione urządzenie musi wytrzymać jego wagę i musi być większy od niego.
- Stolik musi stać w stabilnym miejscu.

## Stojak przechylany

***Dotyczy tylko urzadzenia 26”***

Można wyregulować stojak tak, aby zmienić kąt nachylenia urządzenia (-2° do 10°).

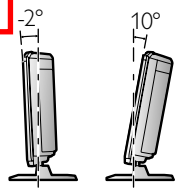


## Instalacja baterii

1 Otwórz pokrywkę komory na baterie.

2 Włóż baterie typu R03/AAA 1,5 V do przedziału baterii zachowując oznaczoną biegunowość (+/–). Niezachowanie biegunowości może uszkodzić pilota zdalnego sterowania.

3 Zamknij pokrywkę.

4 Naciśnij pokrywkę u góry (usłyszysz kliknięcie), tak aby szczelnie zamknęła przedział baterii.

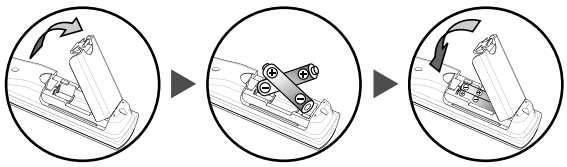

## Mocowanie urządzenia na meblach

W 2 otwory z tyłu podstawy dobrze przykręć to urządzenie do mebla używając wkrętów do drewna (brak w zestawie), jak to pokazano na ilustracji.

Zalecane wymiary wkrętów: 5,1 x 20 mm

Uwaga: Podczas zdejmowania urządzenia należy koniecznie wykręcić wkręty do drewna z podstawy drewnianej, mebla lub innej powierzchni drewnianej.